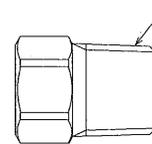


**JJXP-HTPVC 取扱説明書****<取付要領>**

樹脂製スプレーノズルは金属と違い、破損し易いので、下記手順に従って取り付けて下さい。

1. スプレーノズル取付前には、必ず配管のフラッシング等を実施し、管内の異物を除去して下さい。
2. スプレーノズルのネジ部には、シール剤又はシールテープを使用して下さい。
3. スプレーノズル締め付け時は、手締めにて行って下さい。
4. スプレーノズルに衝撃や強い力を加えないで下さい。


シール剤又はシールテープ等を使用して下さい。

**<組付要領>**

このシリーズの製品は、本体とワラーが脱着できメンテナンスしやすくなっています。長期間使用していただくために、組付けの際には次の点に注意して使用して下さい。

1. 本体内部の溝にワラーの突起が入る向きにして挿入して下さい。  
ワラーの突起が本体の刻印面にくるようにして左右にひねりながら押し込むと簡単に入ります。
2. 組付けがズレていいますと、奥まで入らないため、外れやすくなっています。  
脱落の原因になりますので正確に組付けて下さい。

この突起と溝を合わせます。

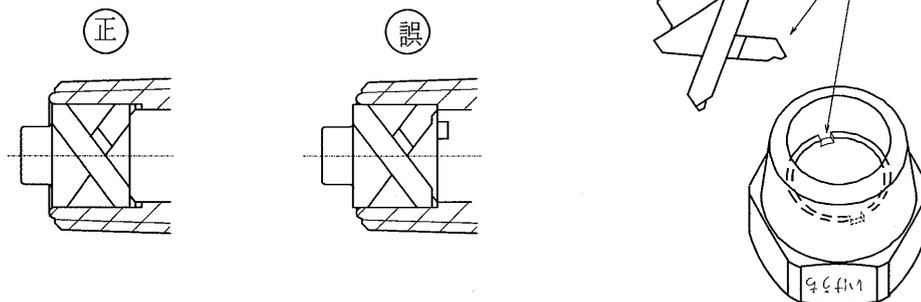

正しく組付けるとワラーは  
本体端面より奥に入ります。

\* 突起と溝は流れによる反力でワラーが回転しないようにするために設けています。