


簡単なメンテナンス方法


分解してのメンテナンスは再調整に、技術と経験が必要になります。
 まずは以下の方法を試してください。
 スリットの端だけを開き、少量の水を流してごみを排出させる。
 スリットに詰まっている異物はすきまゲージ等を差し込んで隅に寄せて排出します。

手順

1. まず、スリット巾を調整しているボルト(①と②)にマーキングを入れます。
後で締め直すときの目印です。同じ位置まで回してください。
2. 外周のボルト4ヶを緩めます。(雲マーク部)
3. ボルト①を1回転緩める。
4. ボルト②を一度取り外しOリングを取り除く。
ボルトだけをねじ込んでスリットを押し広げます。
半回転～1回転締める。1回転で0.8mm開きます。
5. スリットを立てて水が上から下へ流れ落ちるように通水する。
詰まっているごみをすきまゲージで上から下へかきおろす。
6. ごみが取れたら、元のように組み直してください。
ボルト②を外してOリングをつけ、外周のボルト4ヶをしめた後に
ボルト①②をマーキング位置まで締める。

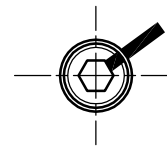

ボルトの頭とスリット本体に
マジック等でラインを入れる

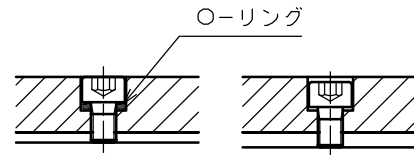

Oリング

