

株式会社いけうち 西脇工場

**金属製スプレーノズル(UZU)取扱説明書**

スプレーノズルは、破損し易いので、  
下記手順に従って取り付けてください。

**I. 取付要領**

1. スプレーノズル取付前には、必ず配管のフラッシング等を実施し、管内の異物を除去してください。
2. スプレーノズルのネジ部、又は取付配管ネジ部には、シール剤、シールテープ等を使用してください。
3. スプレーノズルの取付時には、噴霧方向に注意して取り付けてください。
4. スプレーノズル取付時には手締めした後、工具で増締めをしてください。  
(推奨締付けトルクは表 1 参照)
5. スプレーノズルに衝撃や強い力を加えないでください。

シール剤又はシールテープ等を使用してください。


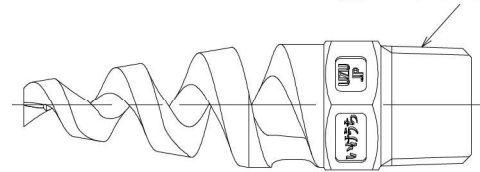


表1. 推奨締付けトルク

| ネジサイズ | 推奨締付けトルク (N.m) |
|-------|----------------|
| 1/8   | 8              |
| 1/4   | 15             |
| 3/8   | 20             |
| 1/2   | 40             |
| 3/4   | 60             |
| 1     | 100            |
| 1*1/4 | 130            |
| 1*1/2 | 150            |
| 2     | 200            |
| 2*1/2 | 250            |
| 3     | 300            |
| 4     | 400            |

**II. 取扱要領**

1. 噴口部に目詰まり等が発生していないか、定期的に確認してください。
2. 噴口部に目詰まり等が発生している時には、ノズルを配管から取り外し、柔らかいブラシ等で異物を取り除いてください。
3. スプレーノズルの噴口部を硬い物（釘、針金など）でつつかないでください。

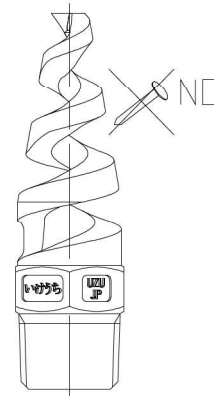

\*ノズル形番により、上図とは形状が異なる場合があります。