

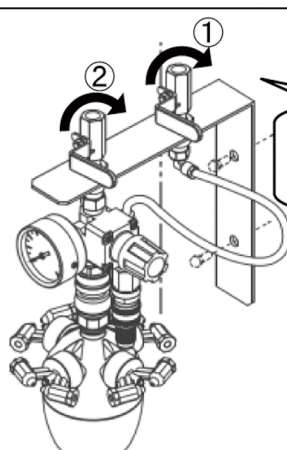
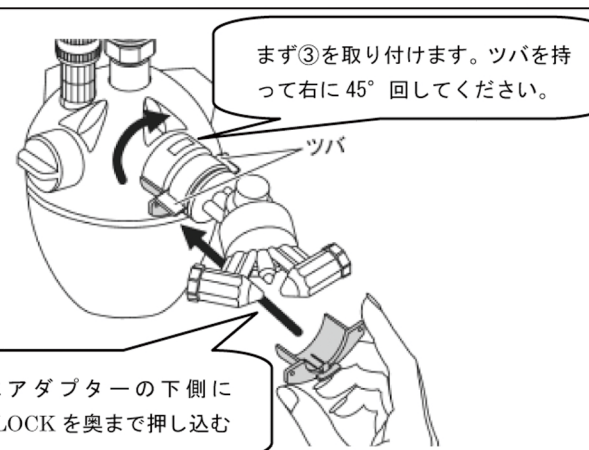
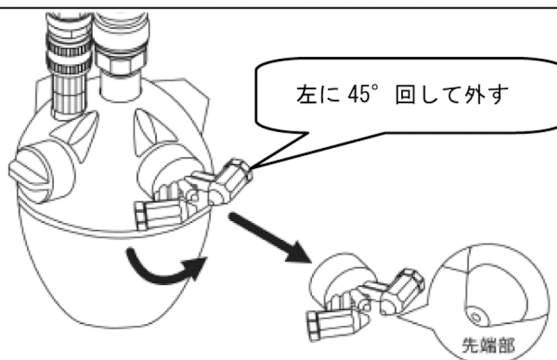
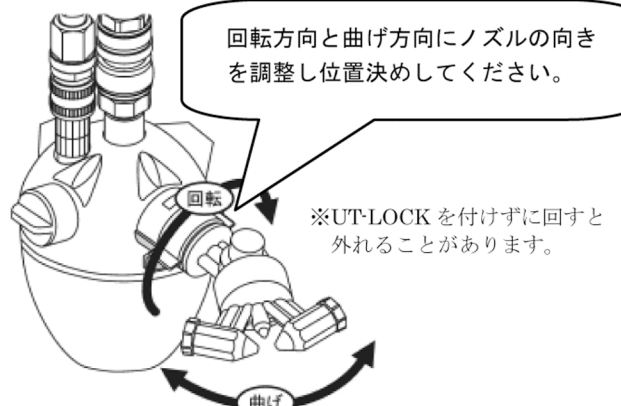
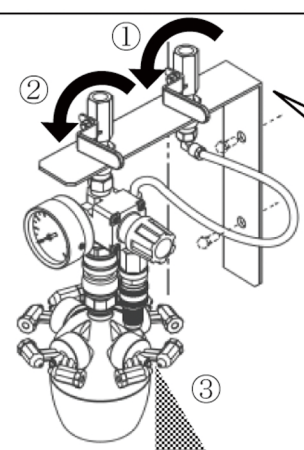
AE-UT アダプター 取扱説明書

この度は霧のいけうち®の AE-UT アダプターをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

お取付けに際しましては、記載事項をよくお読みの上、手順通りに作業を行ってください。

ノズルの向きを変更したときに AE-UT アダプターが共回りしないよう UT-LOCK を附属しています。必ずお使いください。

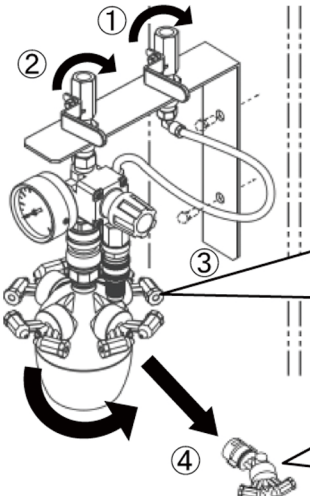
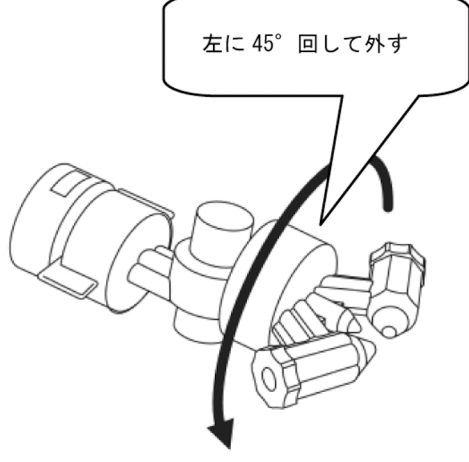
● 取り付け手順

<p>①水とエアのバルブを閉めて霧を止める。</p>  <p>バルブは水・エアの順に閉める</p>	<p>④ ③と UT-LOCK をアキミスト本体に組み付ける。</p>  <p>まず③を取り付けます。ツバを持って右に45°回してください。</p> <p>ツバ</p> <p>次にアダプターの下側に UT-LOCK を奥まで押し込む</p>
<p>②ノズルをアキミスト本体から外す。</p>  <p>左に45°回して外す</p> <p>先端部</p> <p>※スプレーチップは樹脂製のため、取扱いには充分ご注意ください。特に先端部には触れないようにご注意ください。</p>	<p>⑤ノズルの向きを調整する。</p>  <p>回転方向と曲げ方向にノズルの向きを調整し位置決めしてください。</p> <p>回転</p> <p>曲げ</p> <p>※UT-LOCK を付けずに回すと外れることがあります。</p>
<p>③AE-UT アダプターをノズルに組み付ける。</p>  <p>ツメ同士を噛み合わせて、はまった手応えがするまでしっかり回して取り付ける</p>	<p>⑥水とエアのバルブを開いて霧を出す。</p>  <p>バルブは水・エアの順に開く</p>



フォグエンジニア
霧のいけうち®

●ノズル取外し手順（ノズルの掃除をするときなど）

<p>①水・エアーの順にバルブを閉めて霧を止め、UT-LOCK を両手でしっかり持って引き外してから本体から AE-UT アダプターごと外す。</p>	<p>②AE-UT アダプターとノズルを取り外す。</p>
 <p>落とさないように両手でしっかり持ってください。</p> <p>AE-UT アダプターのツバを持って左に45° 回して外す</p>	 <p>左に45° 回して外す</p>

ご使用上の注意

- 加湿器本体が傾いて設置されているとき、もしくは長いホースで取付けをされているとき、AE-UT アダプターでノズルを真下向きに固定すると、噴霧停止時にノズルから水漏れ（ボタ落ち）が起きることがあります。このときには AE-UT アダプターを取り付けた状態で加湿器本体がまっすぐになるように固定されるか、噴霧方向を少し上に向けてください。
- 分解はしないでください。
- UT-LOCK のツバにはワイヤーを通す穴を開けています。落下防止にご利用ください。
- AE-UT アダプター内部に使用している O-リング、パッキンは使用により劣化することがあります。当アダプターにより加湿器本体から水漏れなどが発生しましたら弊社営業または販売店にご連絡ください。

