

株式会社いへうち 西脇工場

金属製三組形スプレーノズル取付要領書

スプレーノズルは、破損し易いので、  
下記手順に従って取り付けて下さい。

## I. 取付要領

- スプレーノズル取り付け前には、必ず配管のフラッシング等を実施し、管内の異物を除去して下さい。
- アダプターの配管側ネジ部、または取り付け配管ネジ部には、シール剤、シールテープ等を使用して下さい。アダプターとキャップはメタルシールとなっていますので、シールテープ等は不要です。
- スプレーノズル締め付け時には、手締めした後2~3回転の増し締めをして下さい。  
(推奨締め付けトルクは表1参照)
- スプレーノズルに衝撃や強い力を加えないで下さい。



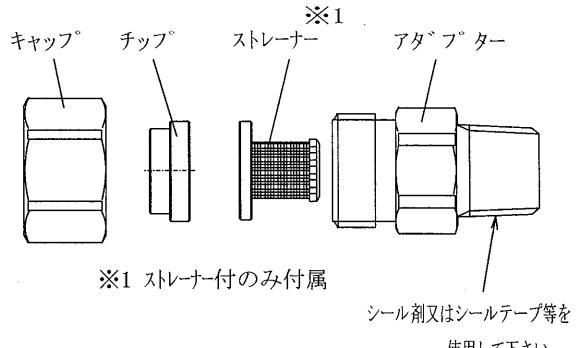


表1. 推奨締め付けトルク

ネジサイズ	推奨締め付けトルク (N·m)	
	アダプター	キャップ
1/4	15	10
3/8	20	10

## II. 取扱要領

- 噴口部に目詰まり等が発生していないか、定期的に確認して下さい。
- 噴口部に目詰まり等が発生しているときには、チップを取り外し、噴口側からエアーブローや柔らかいブラシ等で異物を取り除いて下さい。
- スプレーノズルの噴口部を硬い物（釘、針金など）でつつかないで下さい。

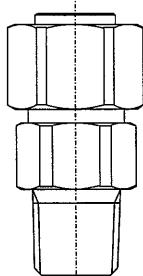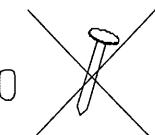

\* ノズル形番により、上図とは形状が異なる場合があります。